


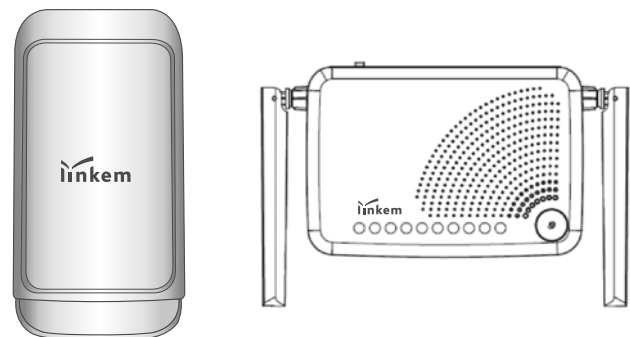

Apparato da esterno
WLTGG-127

Access Point Wi-Fi
WVRTM-130ACN

Quick Installation Guide Apparato LTE

ASSISTENZA CLIENTI

CLIENTI PRIVATI

☎ **130** | GRATIS

CLIENTI BUSINESS

☎ **192 130** | GRATIS

www.linkem.com



Puoi scaricare l'ultima versione del tuo manuale
dal sito www.linkem.com nella sezione
Supporto -> Assistenza Tecnica


Versione 14.10.2024

1

Installazione SIM LTE



Apparato da esterno

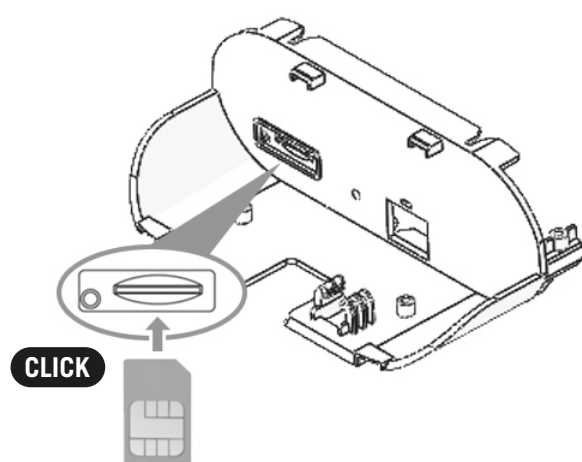


! IMPORTANTE: ti raccomandiamo di non inserire o estrarre la SIM card dall'apparato Linkem mentre è acceso.

2

Collegamenti

Sui sistemi operativi Windows nella cartella “Connessioni di rete” selezionare l'opzione “Ottieni automaticamente un indirizzo IP”.


Apparato da esterno

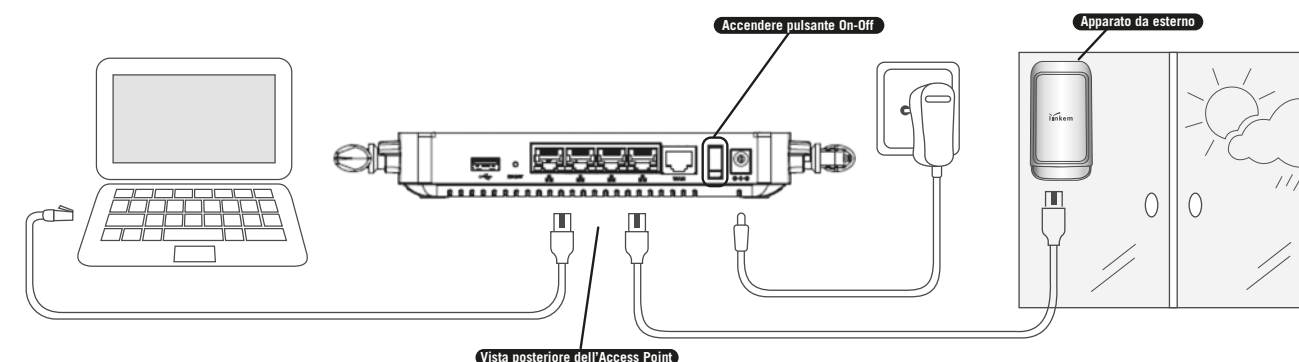

3

Dettaglio retro Access Point Wi-Fi

	Connettore	Descrizione
1	Alimentazione (DC-12V)	Connettore di alimentazione (utilizzare esclusivamente l'alimentatore incluso nella confezione)
2	Interruttore On/Off	Interruttore per accendere e spegnere il dispositivo
3	Porta WAN	Consente il collegamento all'apparato esterno
4	Porte Ethernet LAN - RJ-45 Gigabit	Le porte LAN di tipo Gigabit, consentono di collegare l'apparato al PC utilizzando un cavo di rete Ethernet
5	Porta USB 2.0	Porta disabilitata
6	Reset	Tenere premuto attraverso un oggetto appuntito per 5 secondi, per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica

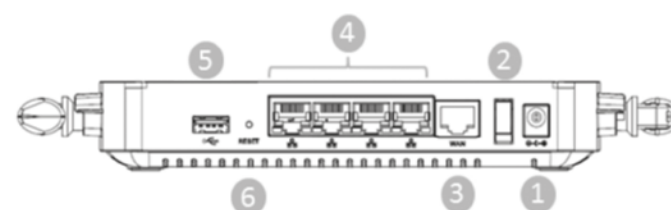

4

Attivazione del servizio

Aprire il browser internet per essere indirizzati automaticamente alla “pagina web di benvenuto”. Selezionare la tipologia di utenza (privato o aziendale). Se la pagina non dovesse essere visualizzata automaticamente, digitare manualmente nella barra degli indirizzi del browser <http://www.linkem.com/Captivelte>. Inserire il tuo codice fiscale (o Partita IVA, in caso di utenza aziendale) e il codice di sblocco ricevuto via SMS sul tuo telefono cellulare e cliccare su “Attiva il servizio”.



Verificare la correttezza dei dati inseriti ed accettare le condizioni generali di contratto, le condizioni dell'offerta commerciale e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, quindi cliccare su “Prosegui”. Apparirà la schermata di avvenuta attivazione e il sistema abiliterà automaticamente il tuo apparato alla navigazione in internet (provisioning automatico). Se dopo circa dieci minuti il servizio di navigazione in internet non è stato ancora attivato seguire le istruzioni riportate al punto 6 di questa guida.

5

Inserimento dei codici di accesso all'apparato

Per accedere all'interfaccia grafica dell'apparato, aprire il browser internet e digitare nella barra degli indirizzi il seguente URL: <http://192.168.1.1>.


Nel caso compaia un errore di sicurezza, ignorare l'avviso e procedere comunque su 192.168.1.1.

Eseguire il login con i seguenti codici di accesso all'apparato, utilizzando soltanto i caratteri in minuscolo.

Username: **guest**

Password: **linkem123**

Per la tua sicurezza informatica, è consigliato cambiare la password di accesso all'apparato dopo il primo login, nel menu principale alla voce “Management” -> “Account”.

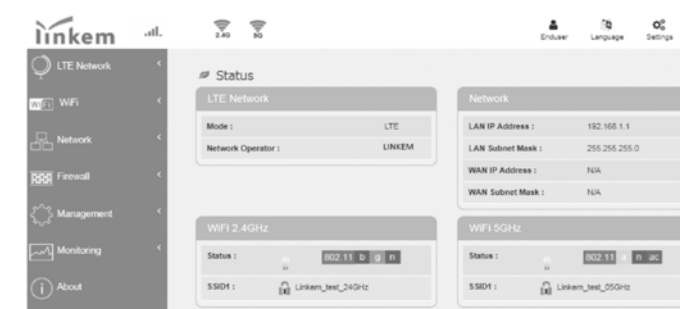

6

Autoconfigurazione internet fallita

Nel caso in cui il provisioning automatico non fosse andato a buon fine, contatta l'assistenza clienti ai numeri riportati in questa guida.

7


Note per la sicurezza

- Si raccomanda di utilizzare solo l'alimentatore fornito con l'apparato Linkem.
- Durante temporali particolarmente intensi, si raccomanda di scollegare l'alimentatore dall'apparato per evitare danneggiamenti.

8

Collegamento alla rete Wi-Fi

Con gli apparati Linkem, grazie alla funzionalità Wi-Fi, è possibile collegare in rete più computer e fruire del servizio Linkem in mobilità, all'interno della propria abitazione o ufficio. Linkem, al fine di evitare intrusioni esterne nella rete locale dei propri clienti ha attivato in automatico la modalità di sicurezza WPA2-Personal con una chiave di protezione diversa per ogni apparato. Per garantire una maggiore sicurezza già al primo utilizzo, la chiave WPA è indicata sull'etichetta posizionata sul retro dell'apparato (campo WPA2-Personal evidenziato nella figura di seguito). L'apparato dispone di due reti Wi-Fi con lo stesso nome (SSID) e da subito attive, una per il Wi-Fi a 2.4 GHz in standard b/g/n, l'altra per il Wi-Fi a 5 GHz in standard a/ac. La chiave WPA2-Personal in condizioni di default è univoca e valida per entrambe le reti Wi-Fi. La rete a 5 GHz permette una migliore esperienza di navigazione ai dispositivi di ultima generazione nelle vicinanze del router, specialmente negli ambienti più interferiti dove sono presenti più reti Wi-Fi.

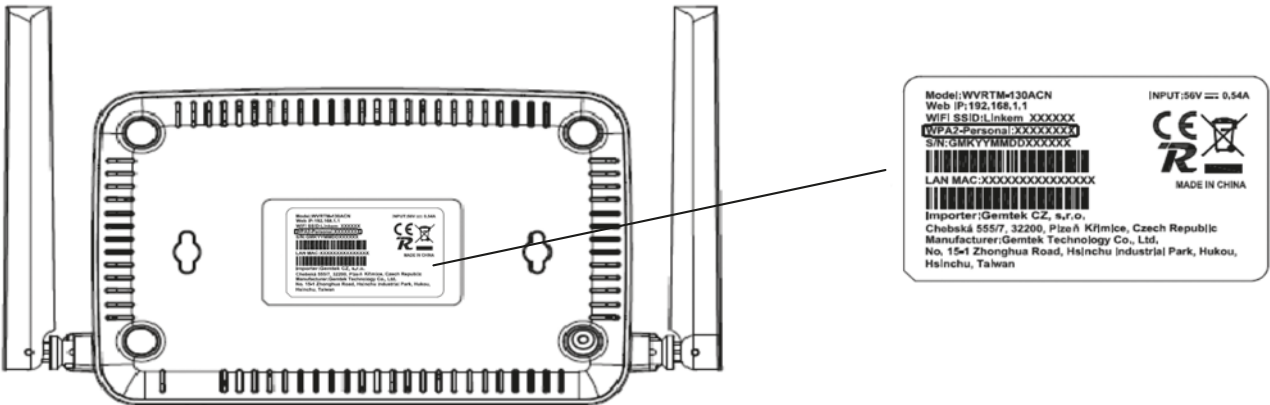

Esempio di etichetta posizionata sul retro dell'Access Point

9

Configurazione sicurezza Wi-Fi


Per la vostra sicurezza informatica, Linkem consiglia di cambiare la password con una propria personale, con la seguente procedura:

- Effettuato l'accesso all'apparato, cliccare sul blocco Wi-Fi dal menu principale, e quindi Impostazioni dal menu laterale.
- Inserire nel campo "Nome Rete (SSID)" il nome che si vuole dare alla rete Wi-Fi [per es. "CasaMiaWiFi"]; per personalizzare la propria chiave d'accesso alla rete Wi-Fi, inserire nel campo "Key Pass Phrase" una password a propria scelta, con numero di caratteri alfanumerici compreso tra 8 e 63. Cliccare infine sul bottone "Applica".
- Terminata la procedura, è consigliato il riavvio degli apparati scollegando e ricollegando l'alimentazione elettrica.




10

Dettaglio posizionamento LED Antenna Esterna

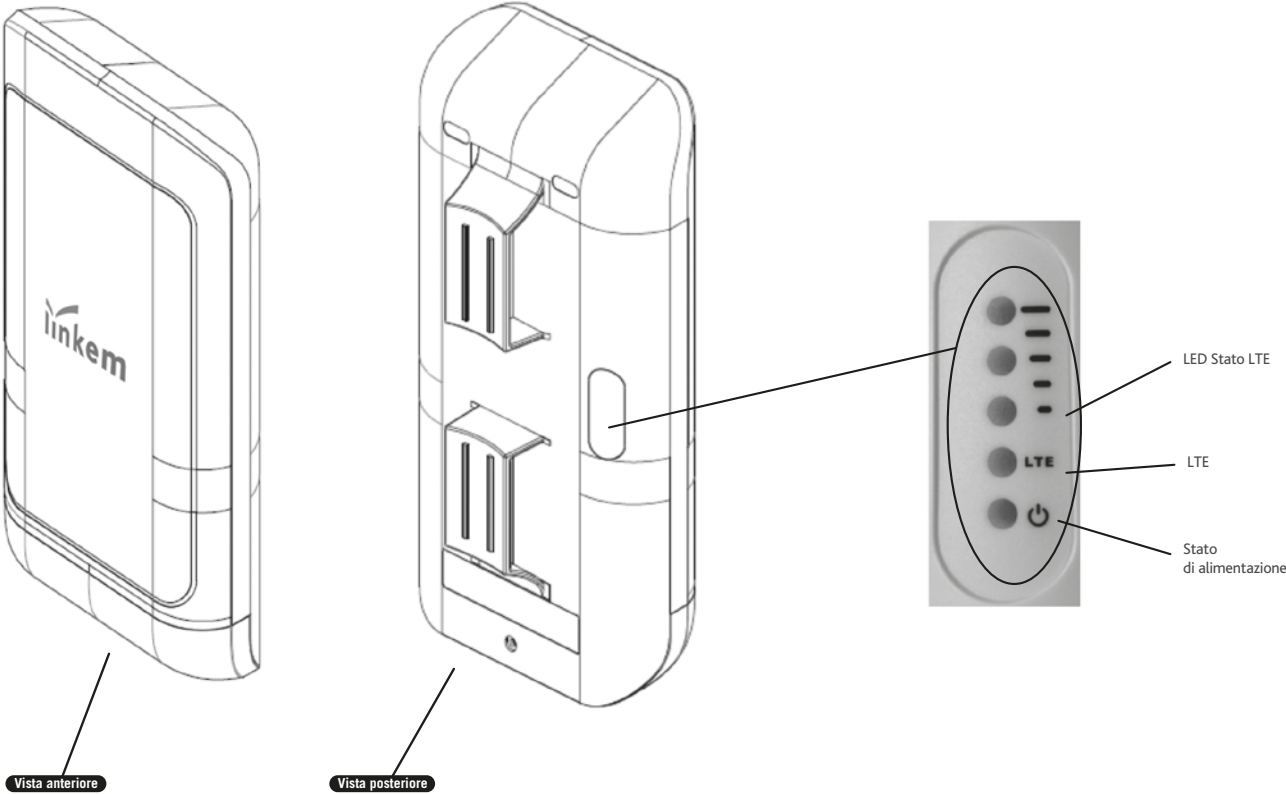

11

Dettaglio posizionamento LED

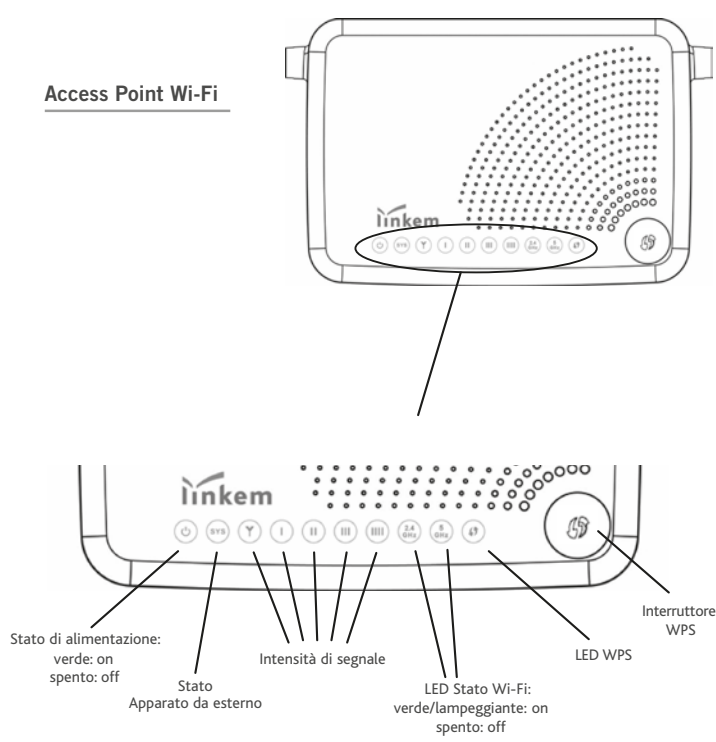

12

Legenda indicatori LED Access Point Wi-Fi

LED Access Point Wi-Fi			
LED	Colore	Status	Descrizione
	Verde	On	Alimentazione collegata, apparato acceso
		Off	Spento/Alimentazione scollegata
System	Verde	On	Antenna esterna connessa
		Off	Antenna esterna disconnessa
		Lampeggiante	Controllare SIM
	Verde	On	Connesso, segnale minimo
			Connesso, segnale sufficiente
			Connesso, segnale buono
			Connesso, segnale ottimo
	Verde	On	Connesso, segnale massimo
		On	Connesso WPS
		Lampeggiante	Ricerca connessione WPS
		Off	Wi-Fi attivo in modo b/g/n
2.4 GHz	Verde	Lampeggiante	Traffico rete Wi-Fi
		Off	Wi-Fi b/g/n disattivata
		On	Wi-Fi attivo in modo ac
		Lampeggiante	Traffico rete Wi-Fi
5 GHz	Verde	Off	Wi-Fi ac disattivata