



Apparato da interno
WLTFM-136ACN



Apparato da esterno
WLTS-114

Quick Installation Guide Apparato LTE CAT6

ASSISTENZA CLIENTI

CLIENTI PRIVATI

☎ 130 | GRATIS

CLIENTI BUSINESS

☎ 192 130 | GRATIS

www.linkem.com




Puoi scaricare l'ultima versione del tuo manuale dal sito www.linkem.com nella sezione Supporto → Assistenza Tecnica

Versione 14.10.2024

1

Installazione SIM LTE

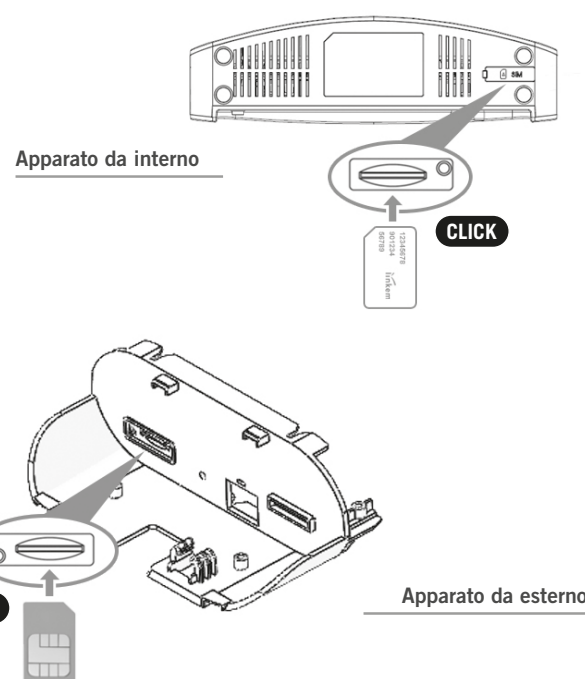


IMPORTANTE: ti raccomandiamo di non inserire o estrarre la SIM card dall'apparato Linkem mentre è acceso.

2


Collegamenti

Sui sistemi operativi Windows nella cartella “Connessioni di rete” selezionare l'opzione “Ottieni automaticamente un indirizzo IP”.

Apparato da interno

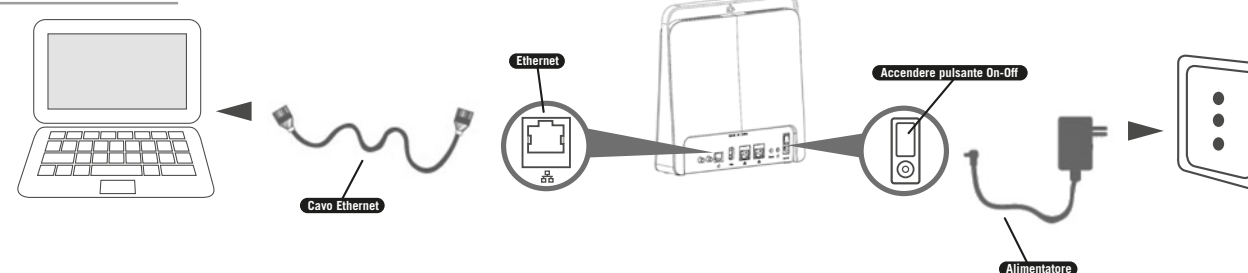


Apparato da esterno

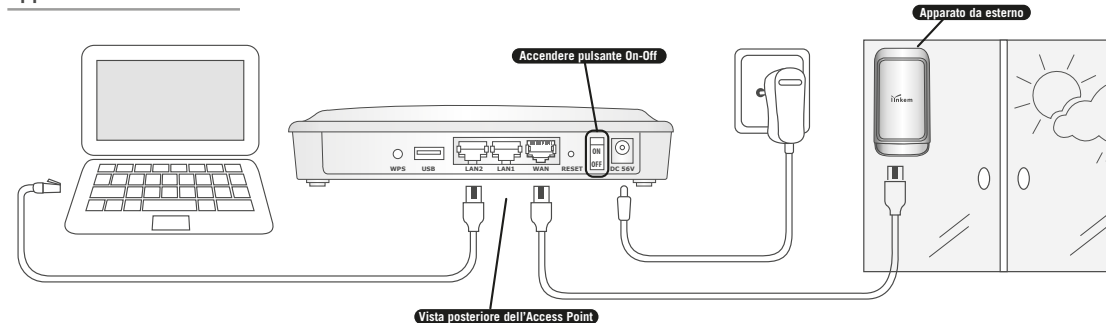

3

Posizionamento apparato da interno

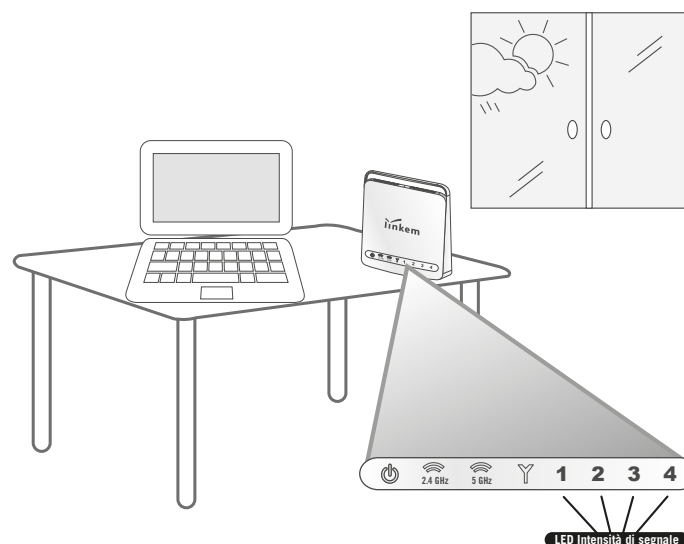

È importante posizionare l'apparato da interno vicino a una finestra, per ottenere le migliori prestazioni del servizio Linkem; nel caso non fosse possibile, si raccomanda di collocare l'apparato in alto e in una posizione priva di ostacoli. Per scegliere la posizione migliore in cui posizionare l'apparato Linkem, osservare i led “Intensità di segnale” (evidenziati nella figura in alto): a un maggior numero di led accesi corrisponde una migliore ricezione del segnale di connessione internet Linkem.

4

Attivazione del servizio

Aprire il browser internet per essere indirizzati automaticamente alla “pagina web di benvenuto”. Selezionare la tipologia di utenza (privato o aziendale). Se la pagina non dovesse essere visualizzata automaticamente, digitare manualmente nella barra degli indirizzi del browser <http://www.linkem.com/Captivelte>. Inserire il tuo codice fiscale (o Partita IVA, in caso di utenza aziendale) e il codice di sblocco ricevuto via SMS sul tuo telefono cellulare e cliccare su “Attiva il servizio”.



Verificare la correttezza dei dati inseriti ed accettare le condizioni generali di contratto, le condizioni dell'offerta commerciale e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, quindi cliccare su “Prosegui”. Apparirà la schermata di avvenuta attivazione e il sistema abiliterà automaticamente il tuo apparato alla navigazione in internet (provisioning automatico). Se dopo circa dieci minuti il servizio di navigazione in internet non è stato ancora attivato seguire le istruzioni riportate al punto 6 di questa guida.


5

Inserimento dei codici di accesso all'apparato

Per accedere all'interfaccia grafica dell'apparato, aprire il browser internet e digitare nella barra degli indirizzi, il seguente URL: <https://192.168.1.1> Nel caso compaia un errore di sicurezza, ignorare l'avviso e procedere comunque su 192.168.1.1 Eseguire il login con i seguenti codici di accesso all'apparato, utilizzando soltanto i caratteri in minuscolo.

Username: **guest**
Password: **linkem123**

Per la tua sicurezza informatica è necessario cambiare la password di accesso all'apparato dopo il primo login, nel menu principale alla voce “Management” → “Account”.

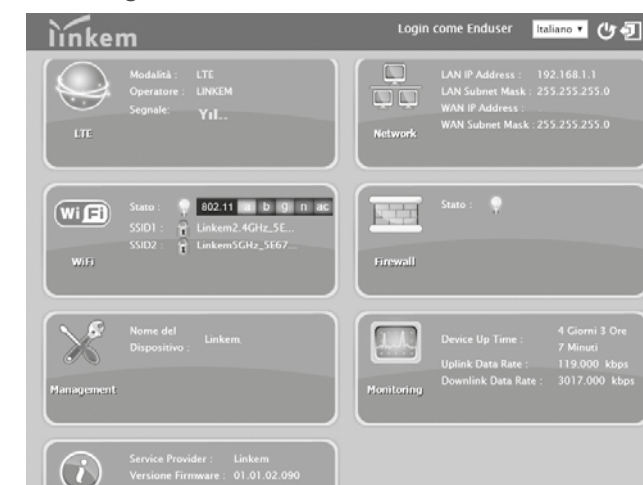


* Valido per versioni del firmware a partire dalla 01.01.02.090.

Nel caso in cui il provisioning automatico non fosse andato a buon fine, contatta l'assistenza clienti ai numeri riportati in questa guida.


- Si raccomanda di utilizzare solo l'alimentatore fornito con l'apparato Linkem.
- Se hai l'apparato da interno, ti raccomandiamo di collocarlo in posizione piana e stabile, in prossimità di una finestra, lontano da ostacoli, dall'acqua, da fonti di calore e da altri apparati wireless con i quali potrebbero verificarsi fenomeni d'interferenza.
- Durante temporali particolarmente intensi, si raccomanda di scollegare l'alimentatore dall'apparato per evitare danneggiamenti.

Con gli apparati Linkem, grazie alla funzionalità Wi-Fi, è possibile collegare in rete più computer e fruire del servizio Linkem in mobilità, all'interno della propria abitazione o ufficio. Linkem, al fine di evitare intrusioni esterne nella rete locale dei propri clienti ha attivato in automatico la modalità di sicurezza WPA2-Personal con una chiave di protezione diversa per ogni apparato. Per garantire una maggiore sicurezza già al primo utilizzo, la chiave WPA è indicata sull'etichetta posizionata sul retro dell'apparato (campo WPA2-Personal e WPA evidenziati nelle figure di seguito). L'apparato dispone di due reti Wi-Fi distinte (SSID) e da subito attive, una per il Wi-Fi a 2.4 GHz in standard b/g/n, l'altra per il Wi-Fi a 5 GHz in standard a/ac. La chiave WPA2-Personal in condizioni di default è univoca e valida per entrambe le reti Wi-Fi. La rete a 5 GHz permette una migliore esperienza di navigazione ai dispositivi di ultima generazione nelle vicinanze del router, specialmente negli ambienti più interferiti dove sono presenti più reti Wi-Fi.

Esempio di etichetta posizionata sul retro dell'apparato da interno

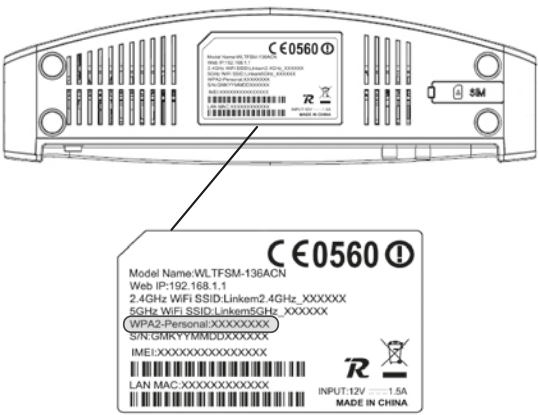

Esempio di etichetta posizionata sul retro dell'Access Point

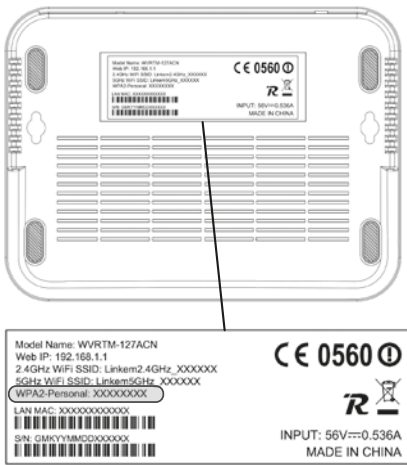

Certificate Number: INE582104

This is to certify that the following products have been tested by us with the listed standards and found in conformity with the European Directive 2004/108/EC. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this EMC Directive. This Certificate applies to the tested sample below mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production. It is only valid in connection with the test report number: EC582104.

Applicant : Gemtek Technology Co., Ltd.
Product Name : LTE B42_43 Cat 6 Single-Mode Indoor CPE
Model No. : WLTFSM-136ACN
Brand Name : Gemtek

Applied Standards : EN 55022:2010/AC:2011, Class B
EN 61000-3-2:2014, Class A
EN 61000-3-3:2013
EN 55024:2010
IEC 61000-4-2:2008 ED 2.0
IEC 61000-4-3:2010 ED 3.2
IEC 61000-4-4:2012 ED 3.0
IEC 61000-4-5:2014 ED 3.0
IEC 61000-4-6:2008 ED 3.0
IEC 61000-4-8:2009 ED 2.0
IEC 61000-4-11:2004 ED 2.0



Kent Chen / Assistant Manager
October 28, 2015

International Certification Corp.
Address: No. 3-1, Lane 6, Wen San 3rd St., Kwei Shan Hsiang, Tao Yuan Hsien 333, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-3-271-8666, Fax: 886-3-318-0155

Rev. 01



Certificate Number: INE582103

This is to certify that the following products have been tested by us with the listed standards and found in conformity with the European Directive 2004/108/EC. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this EMC Directive. This Certificate applies to the tested sample below mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production. It is only valid in connection with the test report number: EC582103.

Applicant : Gemtek Technology Co., Ltd.
Product Name : WLTSS-114 LTE Cat 6 B42_43 TD-LTE Simple CPE
Model No. : WLTSS-114
Brand Name : Gemtek

Applied Standards : EN 55022:2010/AC:2011, Class B
EN 61000-3-2:2014, Class A
EN 61000-3-3:2013
EN 55024:2010
IEC 61000-4-2:2008 ED 2.0
IEC 61000-4-3:2010 ED 3.2
IEC 61000-4-4:2012 ED 3.0
IEC 61000-4-5:2014 ED 3.0
IEC 61000-4-6:2008 ED 3.0
IEC 61000-4-8:2009 ED 2.0
IEC 61000-4-11:2004 ED 2.0




Kent Chen / Assistant Manager
October 14, 2015


International Certification Corp.
Address: No. 3-1, Lane 6, Wen San 3rd St., Kwei Shan Hsiang, Tao Yuan Hsien 333, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-3-271-8666, Fax: 886-3-318-0155

Rev. 01

Apparato da interno

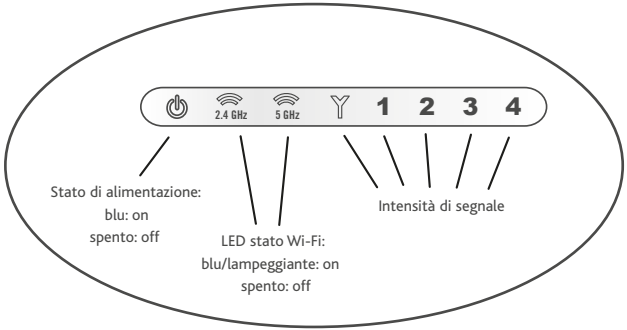

Access Point Wi-Fi

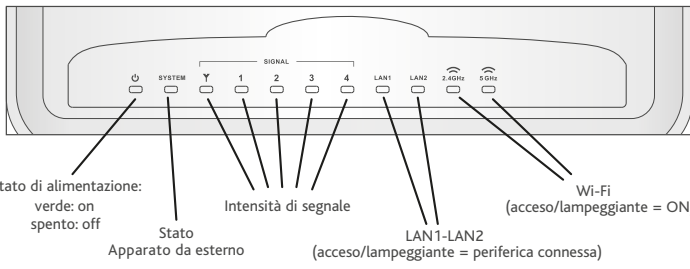

Per la vostra sicurezza informatica, Linkem consiglia di cambiare la password con una propria personale, con la seguente procedura:

- Effettuato l'accesso all'apparato, cliccare sul blocco Wi-Fi dal menu principale, e quindi Impostazioni dal menu laterale.
- Inserire nel campo "Nome Rete (SSID)" il nome che si vuole dare alla rete Wi-Fi [per es. "CasaMiaWiFi"]; per personalizzare la propria chiave d'accesso alla rete Wi-Fi, inserire nel campo "Key Pass Phrase" una password a propria scelta, con numero di caratteri alfanumerici compreso tra 8 e 63. Cliccare infine sul bottone "Applica".
- Terminata la procedura, è consigliato il riavvio degli apparati scollegando e ricollegando l'alimentazione elettrica.



LED Apparato da interno

LED	Colore	Status	Descrizione
	Blu	On	Alimentazione collegata, apparato acceso
		Off	Spento/Alimentazione scollegata
	Rosso		Errore SIM card
			Connesso, segnale minimo
1	Blu	On	Connesso, segnale sufficiente
2			Connesso, segnale buono
3			Connesso, segnale ottimo
4			Connesso, segnale massimo
	Blu	On	Wi-Fi attivo in modo b/g/n
		Lampeggiante	Traffico rete Wi-Fi
		Off	Wi-Fi b/g/n disattivata
	Blu	On	Wi-Fi attivo in modo ac
		Lampeggiante	Traffico rete Wi-Fi
		Off	Wi-Fi ac disattivata

LED Access Point Wi-Fi

LED	Colore	Status	Descrizione
	Verde	On	Alimentazione collegata, apparato acceso
		Off	Spento/Alimentazione scollegata
	Verde	On	Antenna esterna connessa
		Off	Antenna esterna disconnessa
System	Verde	Lampeggiante	Controllare SIM
			Connesso, segnale minimo
			Connesso, segnale sufficiente
			Connesso, segnale buono
1	Verde	On	Connesso, segnale ottimo
2			Connesso, segnale massimo
3			Dispositivo connesso su rete LAN
4			Traffico rete LAN
Lan 1	Verde	Lampeggiante	Traffico rete LAN
		Off	Nessun dispositivo connesso su rete LAN
		On	Wi-Fi attivo in modo b/g/n
Lan 2	Verde	Lampeggiante	Traffico rete Wi-Fi
		Off	Wi-Fi b/g/n disattivata
		On	Wi-Fi attivo in modo ac
2.4 GHz	Verde	Lampeggiante	Traffico rete Wi-Fi
		Off	Wi-Fi b/g/n disattivata
		On	Wi-Fi attivo in modo ac
5 GHz	Verde	Lampeggiante	Traffico rete Wi-Fi
		Off	Wi-Fi ac disattivata
		On	Wi-Fi ac disattivata